


۲. با استفاده از پارچه تمیز و خشک، روغن روی گیج را تمیز کنید.

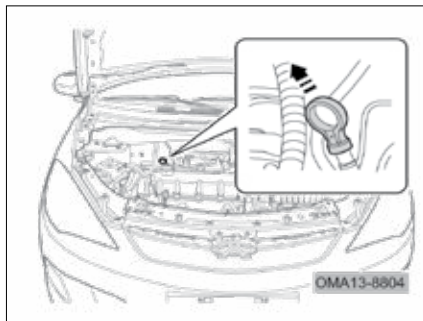


۱. گیج روغن را بیرون بکشید.

### بازدید روغن موتور


روغن موتور علاوه بر روان کاری قطعات متحرک، خنک کاری، آب بندی، ضد خوردگی و تمیزکنندگی را نیز انجام می دهد و به طور کل کارکرد طبیعی موتور را گارانتی می کند. بنابراین می بایست به صورت دوره ای مورد بازدید قرار گیرد.

خودرو را در یک سطح صاف و هموار پارک کنید و اجازه دهید که موتور در حالت درجا با دور آرام کار کند تا گرم شود. پس از گرم شدن موتور، خودرو را خاموش کنید و بعد از ۵ دقیقه سطح روغن را بازدید کنید.


## بازدید سطح آب رادیاتور

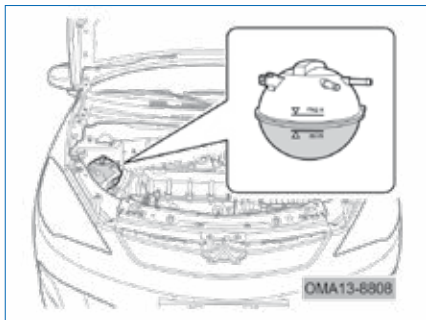

سطح مایع خنک‌کاری در مخزن انبساط باید بین دو شاخص "MAX" (بیش‌ترین) و "MIN" (کم‌ترین) مطابق شکل باشد. در صورتی که سطح مایع کم‌تر از "MIN" است، هر چه سریع‌تر نسبت به اضافه کردن آب به مخزن اقدام نمایید. برای نحوه اضافه کردن آب به مخزن، لطفاً به فصل ۶ «مایع خنک‌کننده» مراجعه نمایید.

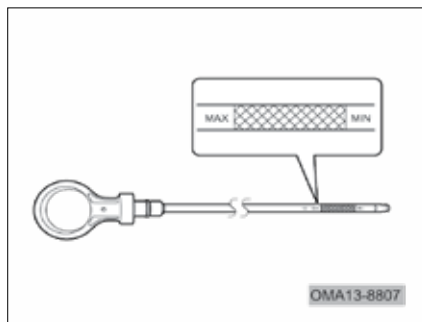

۴. سپس گیج را دوباره بیرون بکشید و سطح روغن را بررسی کنید. سطح روغن استاندارد باید بین دو علامت "MAX" (بیش‌ترین) و "MIN" (کم‌ترین) باشد. برای سرریز کردن و اضافه کردن روغن، لطفاً به فصل ۶ «روغن موتور» مراجعه کنید.

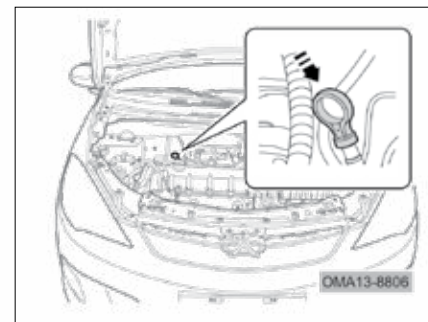

۳. گیج روغن را مجدداً به طور کامل در موقعیت خود قرار دهید.