

* کنترل سطح روغن موتور



قبل از سرریز روغن بهتر است سطح روغن کنترل شود. برای اندازه گیری دقیق سطح روغن موتور روغن باید سرد شود.

سطح روغن موتور را بر اساس توجیه به مراحل زیر کنترل کنید.

۱. خودرو را روی سطح صاف پارك کنید.
۲. موتور را خاموش و چند دقیقه صبر کنید تا اینکه روغن های در گردش به کارتِر روغن برگردد در غیر اینصورت گیج روغن مقدار صحیح را نشان نمی دهد.
۳. گیج روغن را بیرون کشیده پس از تمیز کردن (با پارچه تمیز) و سپس دوباره بیرون بکشید. سر

⊖ کنترل روغن موتور



اگر چراغ هشدار روغن موتور در صفحه مجموعه نشانگرهای روی داشبورد روشن شود به معنی آن است که باید سریعاً سطح روغن موتور چک شود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات به فصل دوم چراغ هشدار فشار روغن موتور رجوع نمایید. شما میبایست بطور مرتب سطح روغن موتور را کنترل نمایید. زیرا چراغ اخطار روغن نقش هشدار دهنده دارد.


* کنترل قطعات موتور

توجه

گرچه موتور خاموش باشد، ممکن است فن خنک کننده رادیاتور به کار افتد و باعث جراثیم شما گردد. بنابراین دستها و آستین هایتان و همچنین ابزار را از فن دور نگه دارید.

مواد آتش زا ممکن است بعد از ریخته شدن روی قطعات موتور آتش بگیرند. این نوع مواد شامل: سوخت، روغن، روغن ترمن، مایع خنک کننده و حتی مایع شیشه شوی باشد و احیاناً قطعات پلاستیکی و لاستیکی، بنابراین برای اجتناب از آتش سوزی و در نتیجه جراثیم شما و دیگران می بایستی مواد آتش زا از قطعات داغ موتور دور نگه داشته شود.

⊖ اجزا موتور

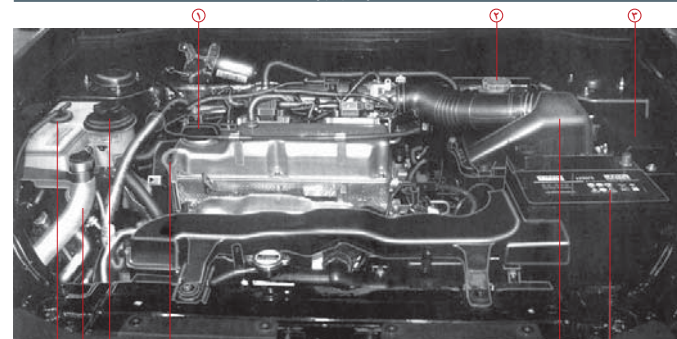

۷. گیج روغن موتور (خط کش اندازه گیری روغن)
۸. هواکش و فیلتر هوا
۹. باطری

۴. مخزن آب رادیاتور
۵. مخزن شیشه شوی جلو
۶. مخزن روغن هیدرولیک فرمان

۱. درب روغن
۲. مخزن روغن ترمنز
۳. جعبه فیوز قسمت موتور

توجه

- روغن موتور در صورت خوردن ممکن است موجب مرگ گردد.
- روغن موتور را از دسترس کودکان دور نگاهدارید.
- از تماس روغن موتور روی پوست دست خصوصاً برای مدت طولانی اجتناب ورزید.
- هر چیز آغشته به روغن موتور را با آب و صابون یا مایع دستشویی بشوئید.

توجه

- روغن موتور را بیش از اندازه نریزید زیرا به موتور خودرو صدمه می زند.
- مصرف روغن زیاد می شود.
- روغن به سر شمع پاشیده می شود.
- رسوبات کربن در موتور زیاد می شود.

گیج رو به پائین باشد و سطح روغن را بررسی نمائید.

۴. مطمئن شوید به اندازه کافی روغن در محدوده نرمال آن قرار دارد. بطور مثال بین دو علامت سوراخ مانند روی گیج روغن.
۵. گیج روغن را کاملاً سر جایش قرار دهید.

* نوع روغن موتور

- روغن پیشنهادی برای موتور
- برای مناطق سردسیر (در زمستان): SAE 5W-30 SF با سطح کیفیت SG
- و برای مناطق سردسیر در تابستان یا نقاط گرمسیر برای تمام سال: SAE 15W-40SF با سطح کیفیت SG یا بالاتر

* افزودنی های روغن موتور

هیچ نوع افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید. روغن موتور پیشنهادی می تواند کاملاً کارکرد سالم موتور را تضمین نموده و از آن حفاظت نماید.

حفاظت محیط زیست

برای کشف به موقع روغن ریزی، مرتب کف زمین زیر موتور را بازدید نمائید. اگر آثار نشست روغن مشاهده کردید سریعاً با نمایندگی مجاز تعمیرات خودروهای شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید تا با رفع عیب از آلودگی محیط زیست پیشگیری گردد.

* تعویض روغن و فیلتر روغن

روغن موتور بعد از مدتی آلوده می شود. از تعویض روغن در سرویس های منظم اطمینان حاصل نمایید. هرگاه موتور روغن را تعویض مینمائید فیلتر روغن هم باید تعویض گردد. در شرایط بد جوی زمان تعویض روغن کوتاه تر می شود.

توجه

توصیه می شود روغن موتور و فیلتر روغن در یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو تعویض گردد در غیر اینصورت ممکن است با مصرف روغن موتور و فیلتر روغن نامناسب به موتور خودرو صدمه وارد گردد.

شرایط بد برای روغن موتور موارد زیر می باشند هر چند که این ها تمام موارد نیستند:

- روشن کردن موتور به کرات در حالت سرد،
- توقف و حرکتهای مکرر در ترافیک های سنگین،
- رانندگی در مسیرهای کوتاه در زمان یخبندان،
- درجا کار کردن موتور برای مدت طولانی،
- رانندگی در دنده های سنگین،
- رانندگی در شرایط گرد و خاک.

⊙ هواکش و فیلتر هوا



به طور منظم فیلتر هوا را طبق برنامه سرویس و نگهداری تعویض نمائید.

توجه

- کارکرد منظم موتور نیاز به هوای تمیز دارد.
- بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید.
- رانندگی بدون فیلتر هوا به موتور صدمه وارد می کند.
- از قطعات اصلی توسط شرکت بم خودرو استفاده نمائید.

* تمیز کردن فیلتر هوا

در صورت کثیف شدن فیلتر هوا می توان طی مراحل زیر آنرا تمیز کرد:

۱. فیلتر هوا را تکان دهید تا گرد و خاک آن بریزد.
 ۲. قسمت داخلی فیلتر هوا را تمیز کنید.
 ۳. در موقع تمیز کردن فیلتر هوا آنرا داخل کیسه پارچه ای مرطوب قرار دهید.
 ۴. با فشار هوا در جهت عکس جریان هوا فیلتر هوا را تمیز کنید.
- برای آگاهی از قواعد سرویس نگهداری، به فصل پنجم، برنامه سرویس نگهداری رجوع نمائید.